


5. 液晶テレビを壁に取り付ける

液晶テレビに取り付けたセット側の金具を壁側の金具に差し込み、セット側の金具上部のネジを締めて固定します。取り付け後、がたつきやネジのゆるみがないか確認してご使用ください。

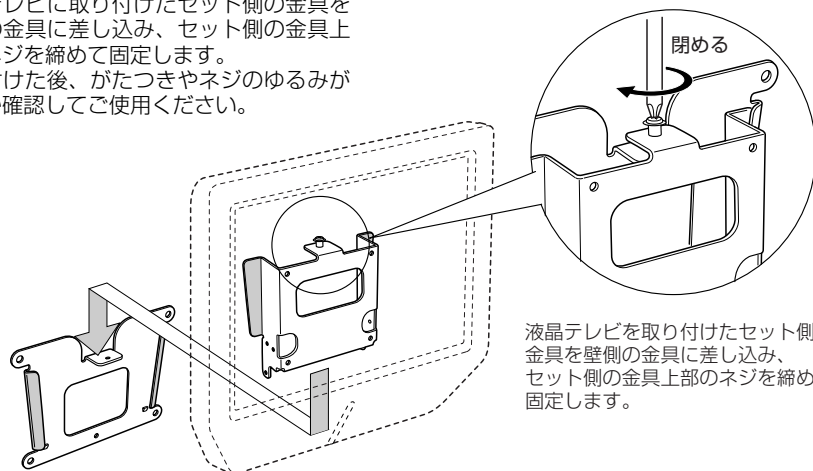


液晶テレビを取り付けたセット側の金具を壁側の金具に差し込み、セット側の金具上部のネジを締めて固定します。

仕 様

(mm)

金具(壁側)：約380g

金具(セット側)：約480g

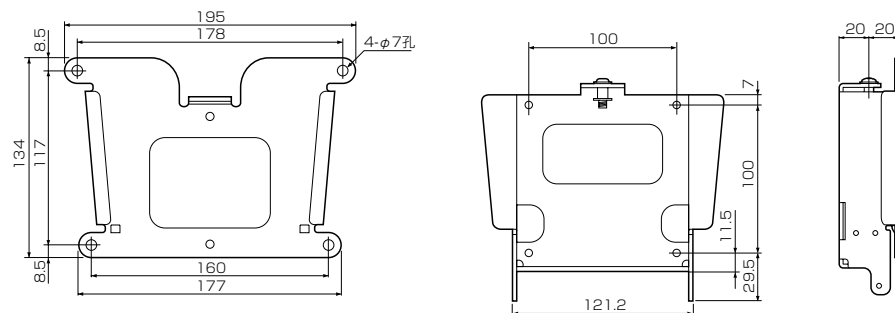

VESA FPMPI規格 (100×100mm) 準拠

●VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。

※本機の仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp

コンシューマ企業グループ AVソリューションズカンパニー フラットパネルテレビビジネスユニット 事業推進部
〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1



This address is only valid in Japan.

設置説明書

液晶テレビ用壁掛けユニット

品番 **KA-WA-VS2**

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの「設置説明書」と液晶テレビの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。

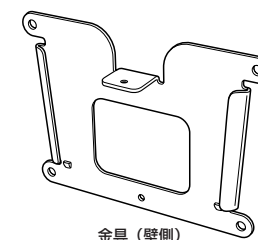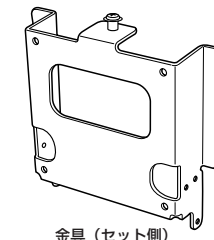

必ずお守りください

壁掛け設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者へご依頼ください。
お客様による工事は一切行わないでください。

◇販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため、取り付け場所の強度には、液晶テレビと壁掛けユニットの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工を行ってください。
- 設置説明書で指定しているネジや固定具は全数を確実に取り付けてください。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

絵表示について

この設置説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- ⚠ の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。
- 🚫 の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。
- 🔧 の記号は「必ず実行してほしいこと（強制）」を示します。

■設置後のご使用時において

⚠ 警告



電源プラグをコンセントから抜く

異常が発生したときは、電源プラグを抜き、人が近寄れないよう処置をしてください。
ネジや部品のゆるみ、はずれ、ガタがあるなど、落下の危険性があるような異常が発生した場合、あるいは煙が出た、変な匂いがする、水や異物が入った、画面が映らない、破損したなど液晶テレビ本体に異常が発生した場合、異常状態のままご使用になると事故や傷害の原因となります。次のような処置を行ったうえで、販売店にご連絡ください。お客さまによる調整や修理は危険ですので絶対におやめください。



- ①液晶テレビ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ロープを張ったり貼紙で知らせるなどして人が近寄れないように処置してください。



電源は、万一異常が発生したときにすぐに電源プラグを抜くことができるコンセントからとってください。

警告



設置後の調整は必ず販売店にご依頼ください。



ぶらさがったりコードを引っ張るなどして荷重をかけないでください。

壁掛けした液晶テレビには絶対にぶらさがらないでください。落下など重大な事故やけがの原因となります。とくにお子様にはご注意ください。また液晶テレビに接続したコード類を引っ張るなどして荷重をかけないでください。



工事業者以外
取扱禁止

移動や方向の調整などは必ず販売店にご依頼ください。お客さまによる調整は危険ですので絶対におやめください。事故やけがの原因となります。

■設置方法、設置場所について

警告



壁面は総合荷重に長期間十分に耐え、地震や予想される振動、外力にも十分耐え得る施工を行ってください。

誤った取り付けや強度が不十分な取り付けを行った場合、液晶テレビが落下して重大な事故やけがの原因となります。次の事項を守って正しく設置してください。

- 壁面は壁掛けユニットと液晶テレビを合わせた荷重を支える十分な強度が必要です。設置の前に、壁掛けユニットの質量と液晶テレビの質量を確認のうえ、壁面の強度を確認してください。強度不足の場合は十分な補強を行ってください。
- 壁掛けユニットの質量…約860g
- 液晶テレビの質量…液晶テレビの取扱説明書等でご確認ください。
- 荷重は必ず柱や梁などの堅牢な構造物で受けるように取り付けてください。
- 強度が不十分な壁面への直接取り付けは行わないでください。幅木や受け木、天井吊り金具には取り付けしないでください。
- コンクリートの壁に取り付ける場合は総合荷重に十分に耐えるアンカー類を使用してください。



開閉するドアや家具の扉にぶつかる場所には設置しないでください。また振動の多い場所や、大きな力加わる場所には設置しないでください。落下や破損、けがの原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室での
使用禁止

風呂場やシャワー室、屋外や窓の近くなど、水がかかる場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。

注意



温度や湿度が高くなる場所には設置しないでください。火災や感電の原因となることがあります。



通風孔をふさぐような設置をしないでください。周囲には10cm以上（背面は3cm以上）の距離をとり、通風を妨げないようにしてください。内部が高温になり火災や故障の原因となることがあります。



エアコンの吹き出し口、吸い込み口の近く、ほこりや油煙、たばこの煙が多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。



スプリンクラーや感知機の近くに設置しないでください。誤動作や感電の原因となることがあります。



天井や極端に傾いた壁面に設置しないでください。内部に熱がこもって高温になり火災の原因となることがあります。また落下や破損、けがの原因となることがあります。

■設置作業について

警告



液晶テレビを壁に掛けた後は必ず指定のネジを締め、セット側の金具と壁側の金具を固定してください。固定しないと落下などの事故やけがの原因となります。



部品を改造しないでください。また破損した部品は使用しないでください。落下などの事故やけがの原因となります。



壁掛け金具に指をはさまないようにご注意ください。



ボルトやネジ類は指定の位置に指定の本数を確実に取り付けてください。また金具類は必ず付属のものをご使用ください。落下などの事故やけがの原因となります。

■設置の前に

アンテナや外部機器の接続に必要なコード類は、長さや配線の引き回し方法を設置の前に計画し、準備をしてください。液晶テレビを壁面に設置した後では、接続や配線が困難な場合があります。

設置のしかた

はじめに

お買い上げ時、セット側と壁側の金具はネジで連結されています。設置前にネジをゆるめて、セット側と壁側の金具を分離してください。

注意


セット側と壁側の金具を分離させる作業はテーブルや床の上で行ってください。手に持った状態で行いますと、ネジをゆるめて金具が分離したとたん、一方の金具が落下してけがや破損の原因となることがあります。

1. 液晶テレビからスタンドを取り外す

液晶テレビを柔らかい布などを敷いた平らなテーブルに静かにふせ、スタンドを取り外します。


（取り外しかたは液晶テレビの機種によって異なります。詳細は液晶テレビの取扱説明書をご覧ください）

※図はLCD-15A2の場合

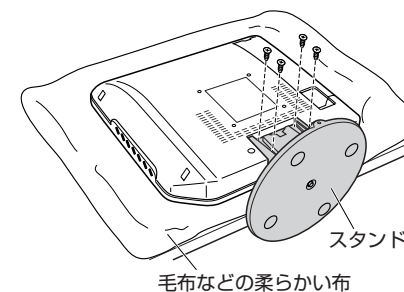

2. 液晶テレビにセット側の金具を取り付ける


セット側の金具を付属のネジ4本で液晶テレビの後面に取り付けます。金具には上下がありますので、まちがえないように取り付けてください。

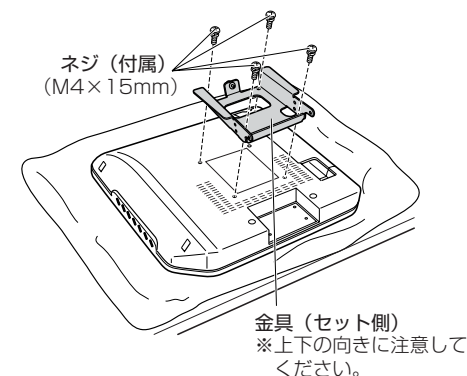

3. 壁側の金具が水平になるように取付け位置を決める

4. 壁側の金具を壁に取り付ける

市販の木ねじやアンカーを使って壁側の金具を壁に取り付けます。金具には上下がありますので、まちがえないように取り付けてください。

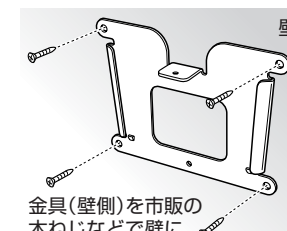

金具（壁側）を市販の木ねじなどで壁に取り付ける。

※上下の向きに注意してください。